

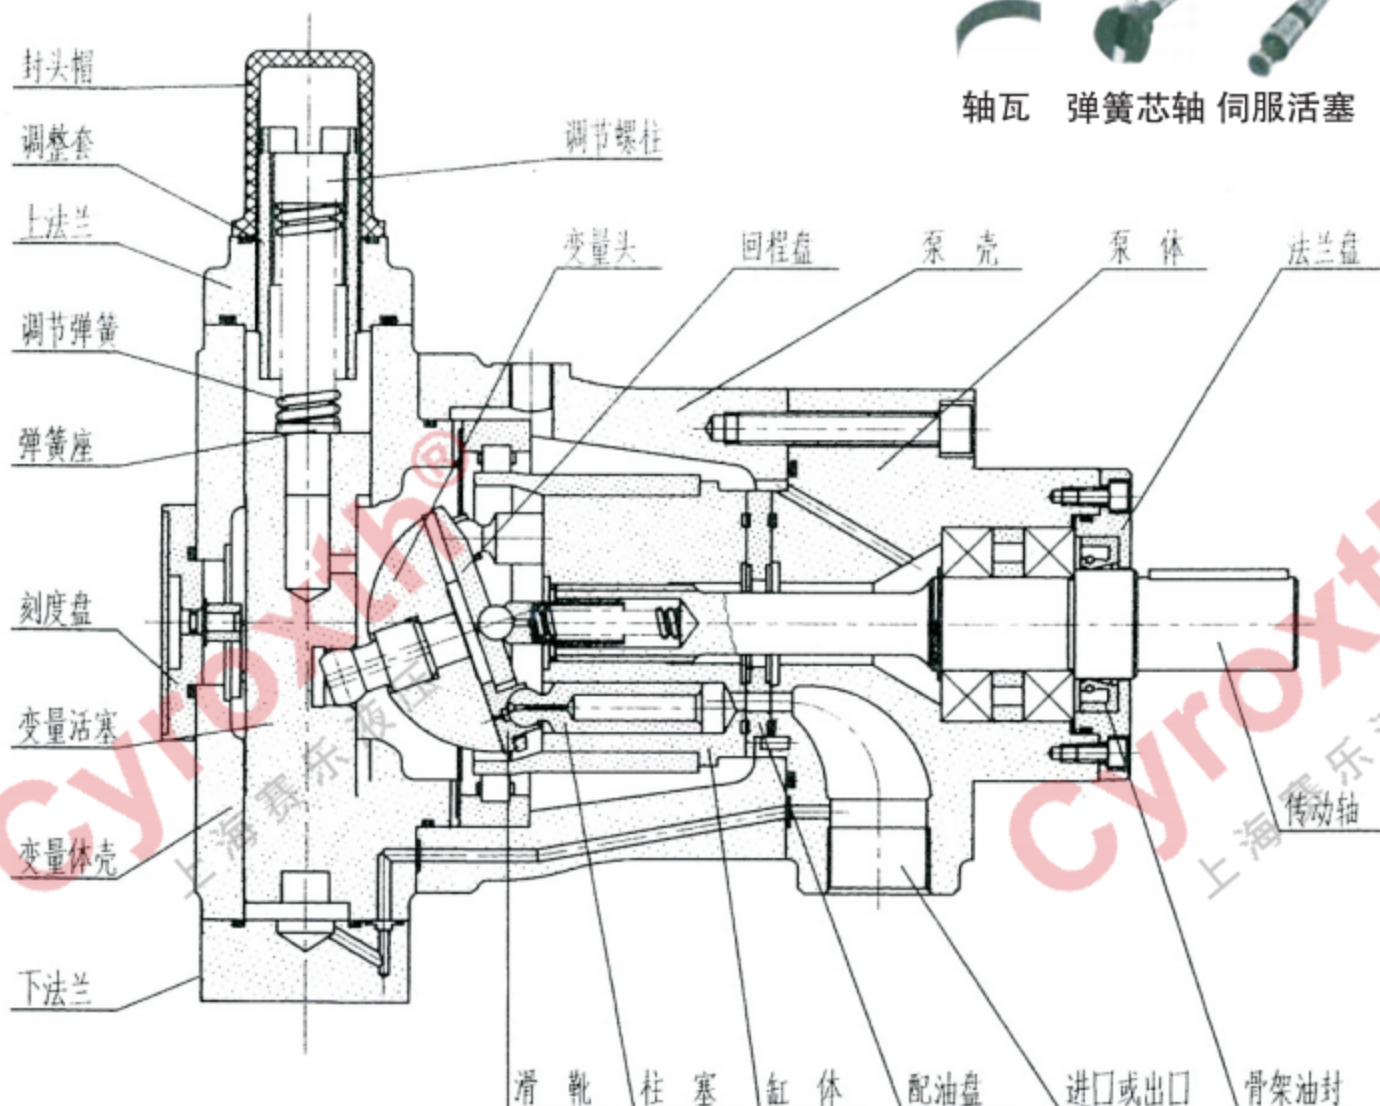


MYCY14-1B型轴向柱塞泵结构示意图


主要易损件

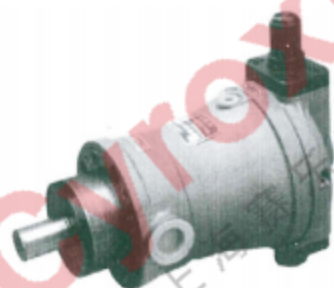

液压原理图

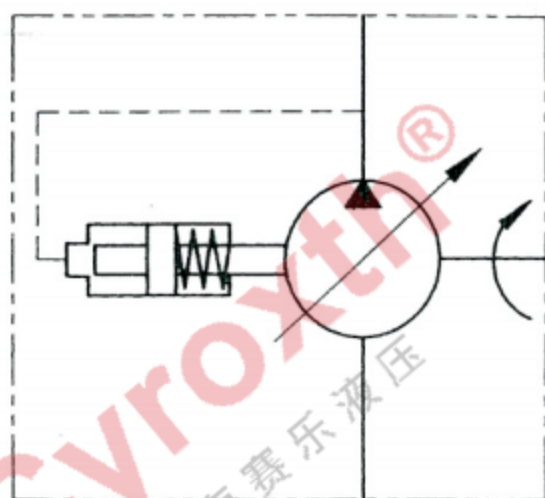


特性曲线

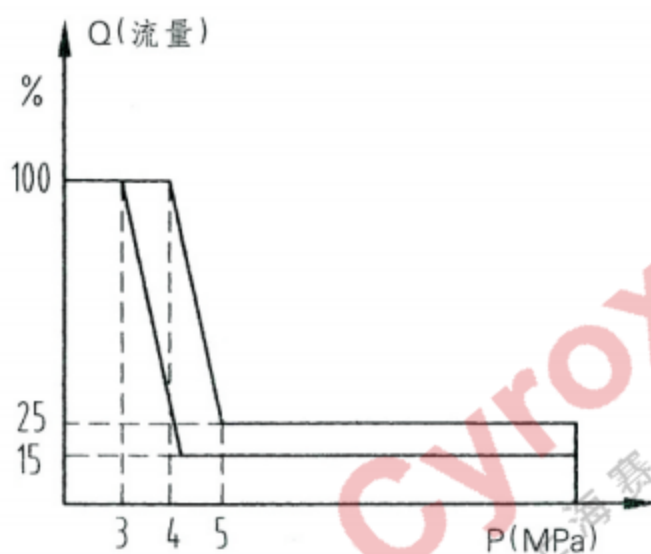


10、13、16MYCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵，反转泵进出油口与正转泵相反)

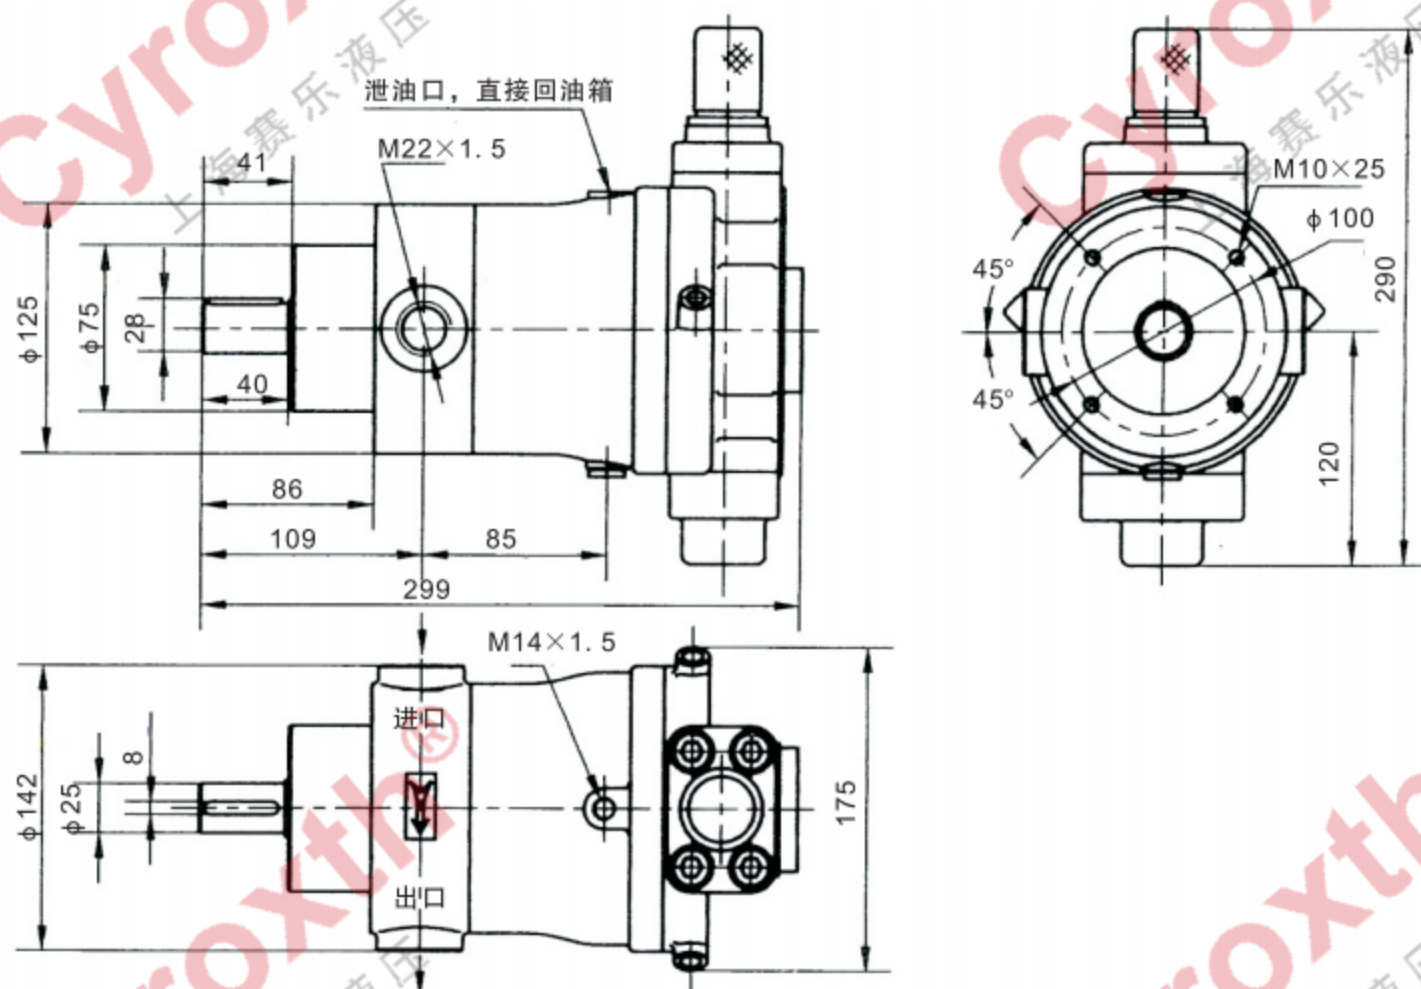



25、32、40MYCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵，反转泵进出油口与正转泵相反)

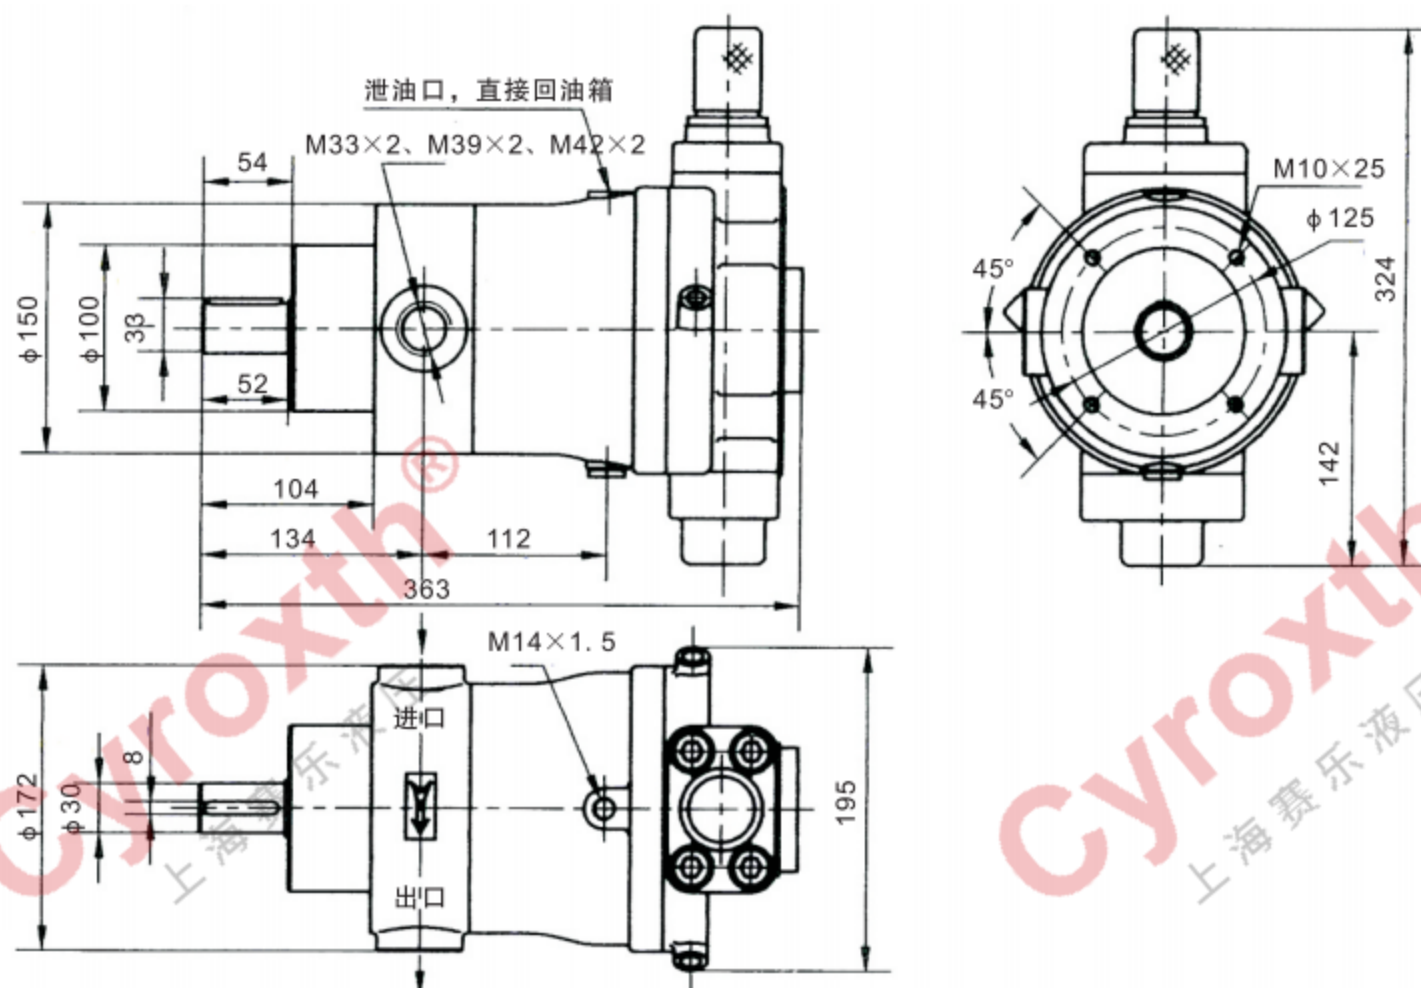



63、80、100MYCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵, 反转泵进出油口与正转泵相反)

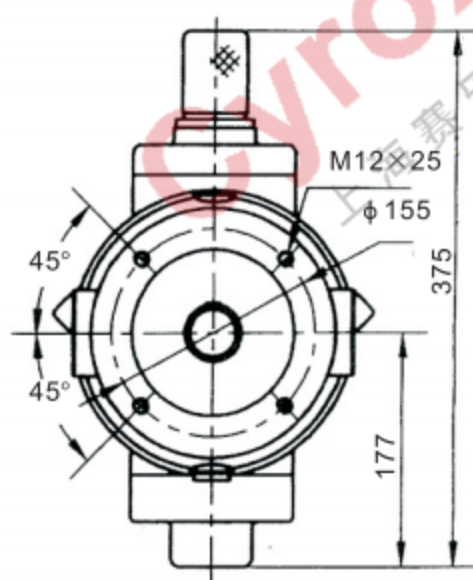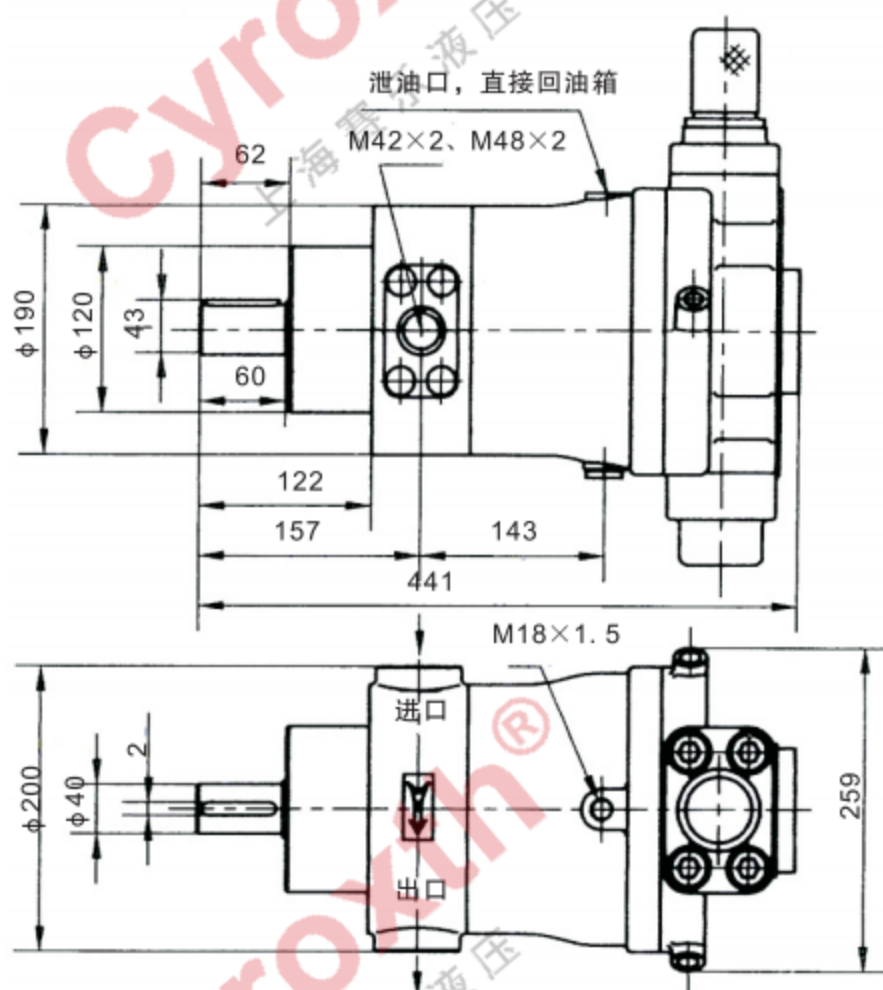


160MYCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵, 反转泵进出油口与正转泵相反)

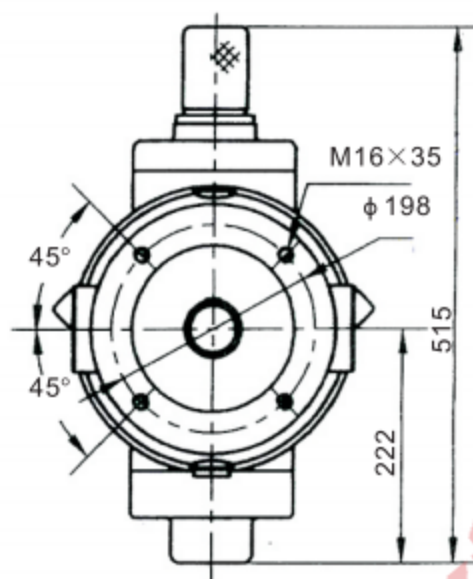
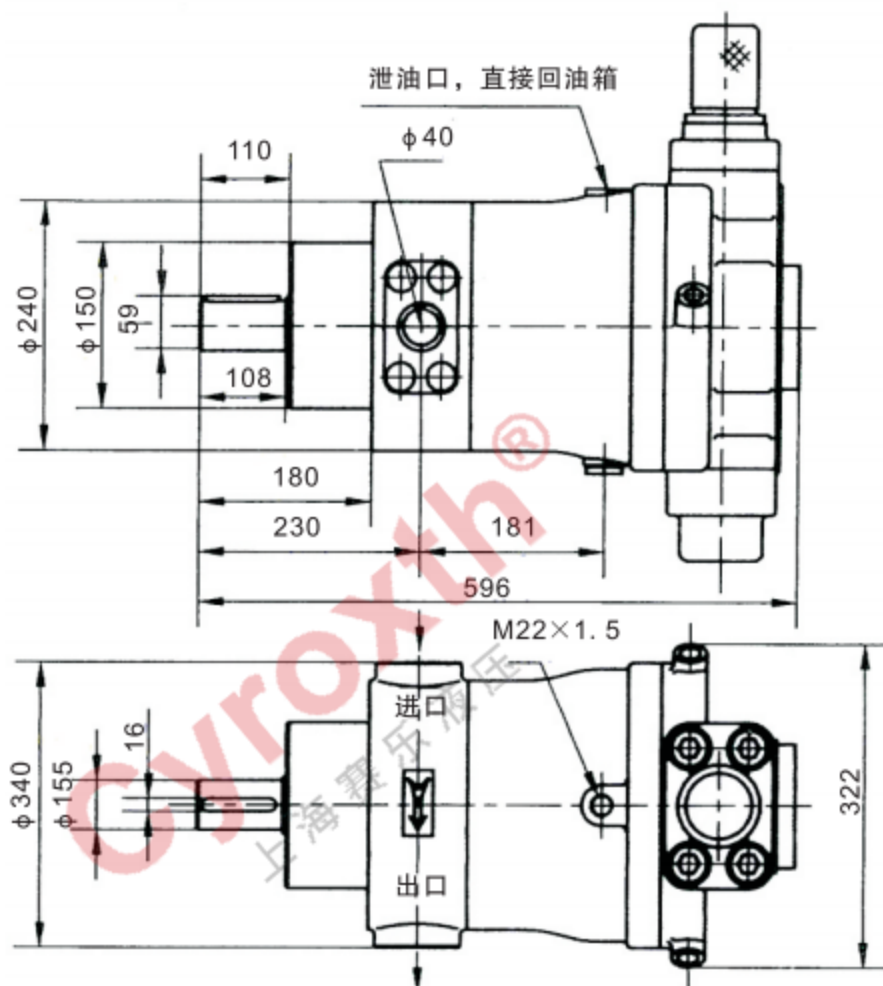


进出口法兰

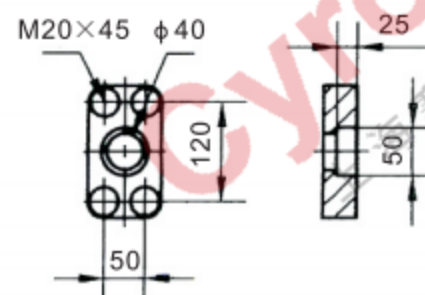

250、400MYCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵, 反转泵进出油口与正转泵相反)

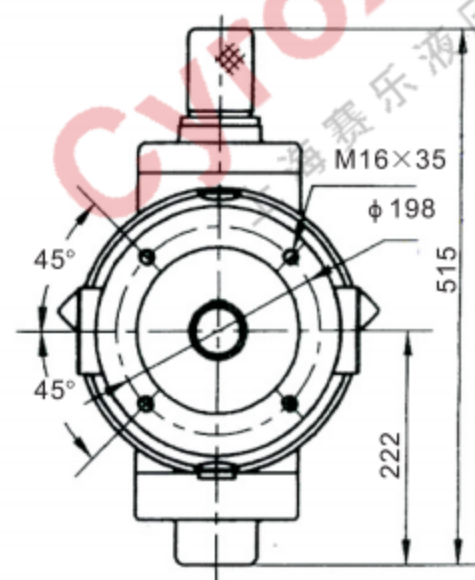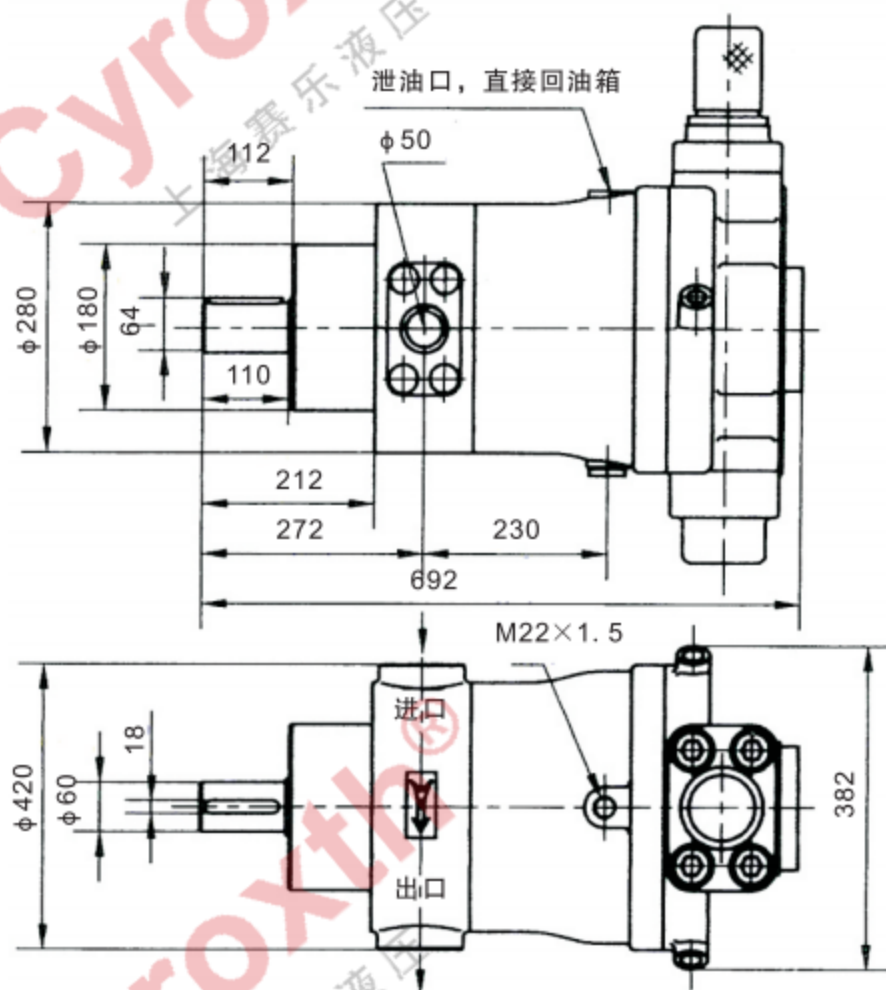

进出口法兰

