




YCY14-1B型轴向柱塞泵结构示意图

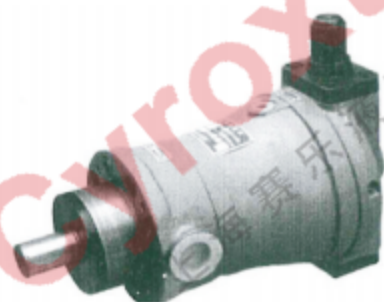


主要易损件

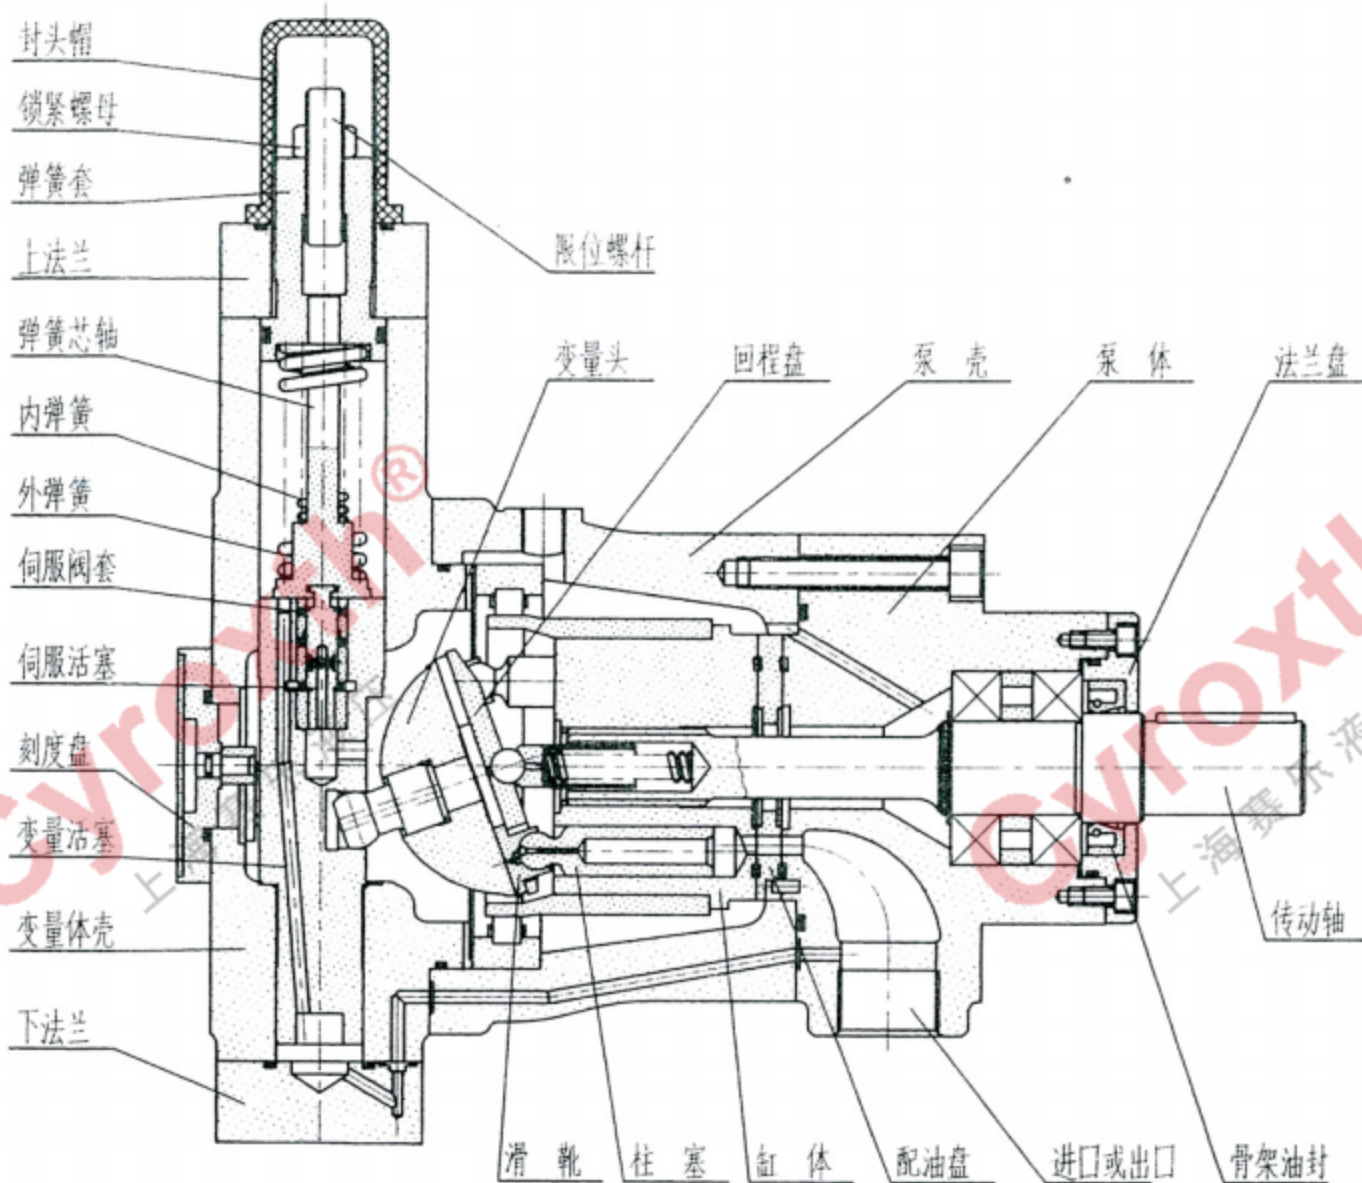

液压原理图

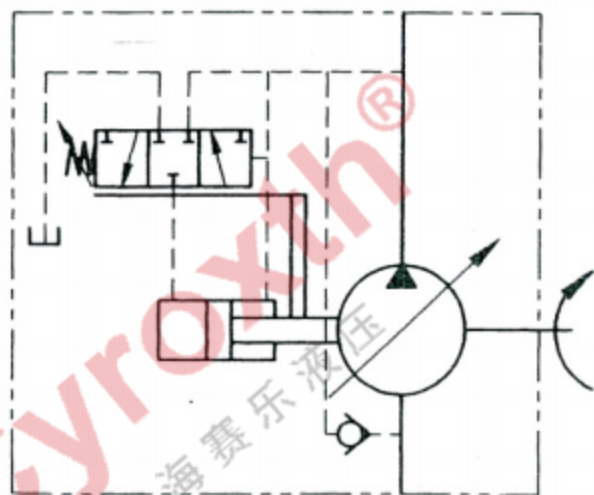


特性曲线

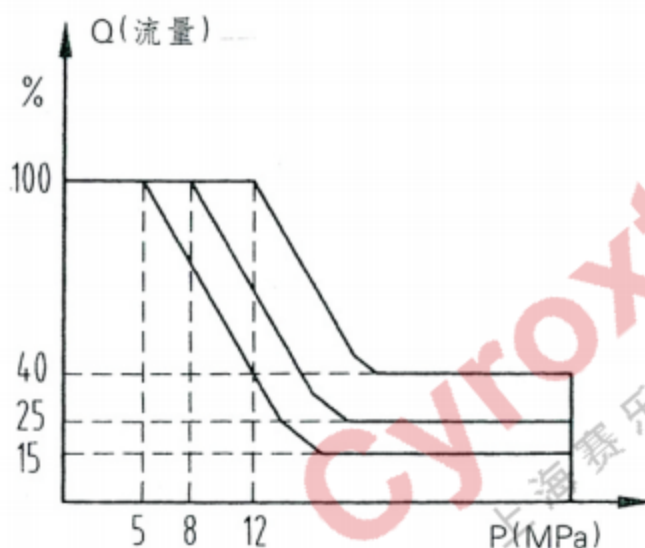


10、13、16YCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵, 反转泵进出油口与正转泵相反)

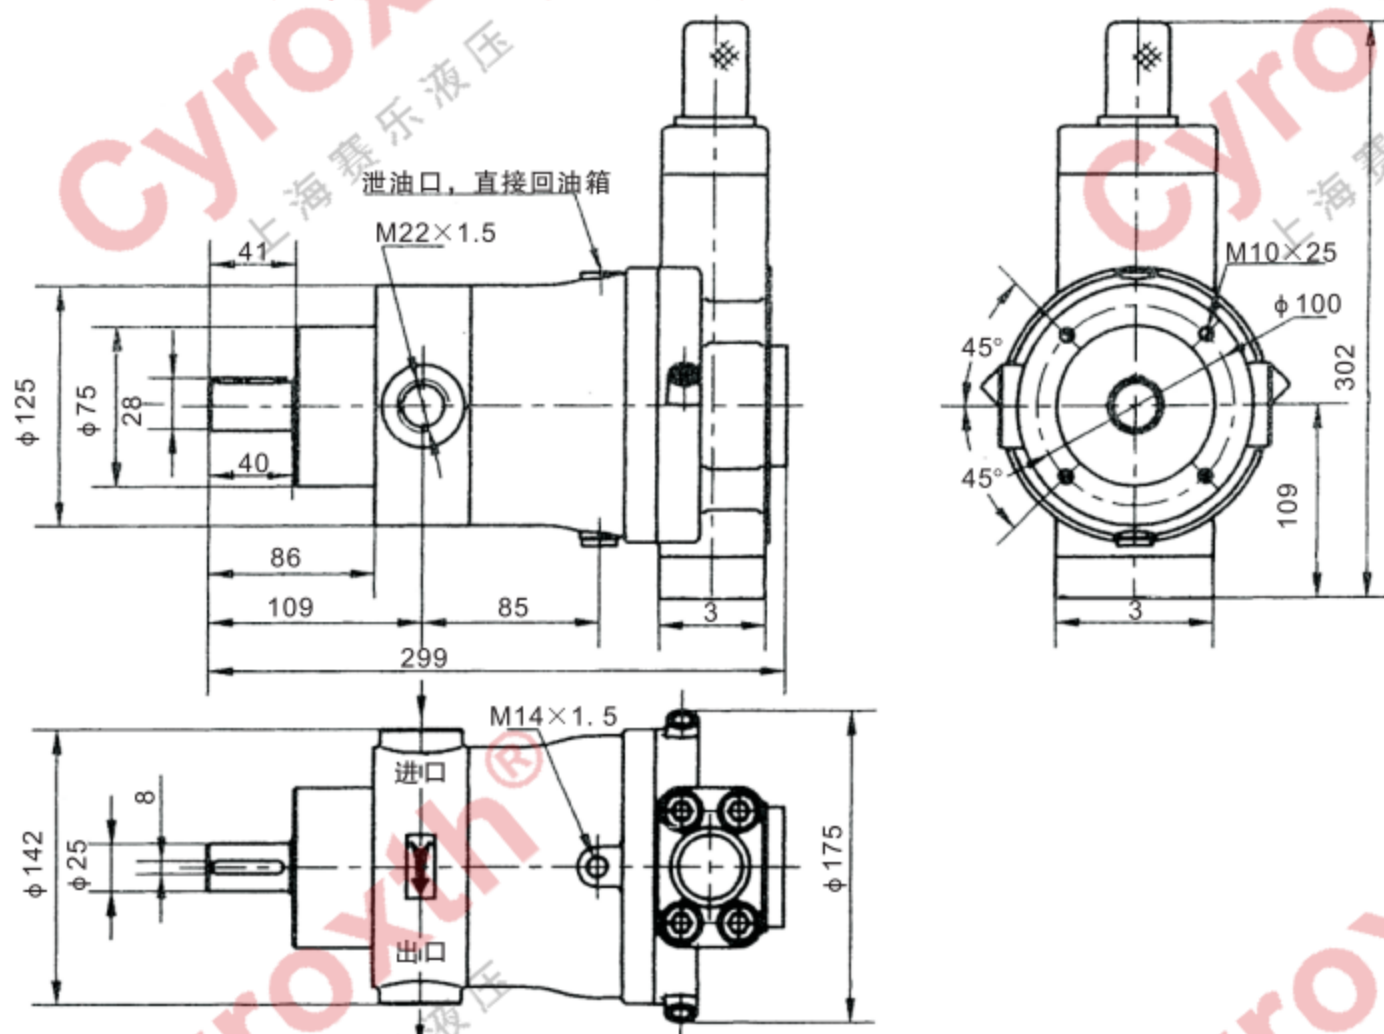


25、32、40YCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵, 反转泵进出油口与正转泵相反)

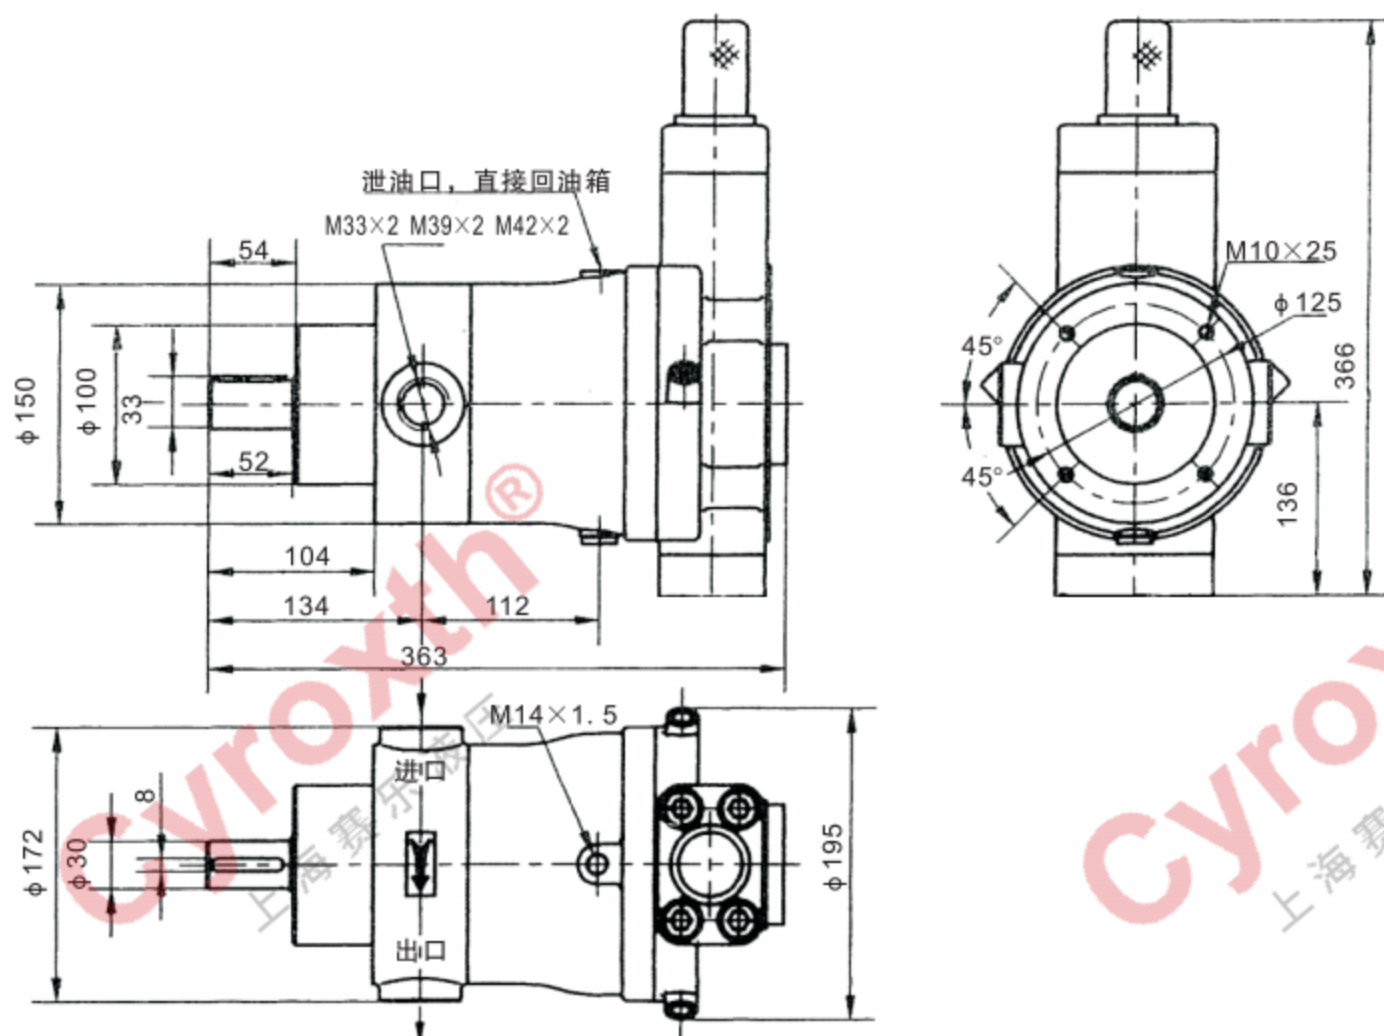


63、80、100YCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸


(图示为正转泵，反转泵进出油口与正转泵相反)

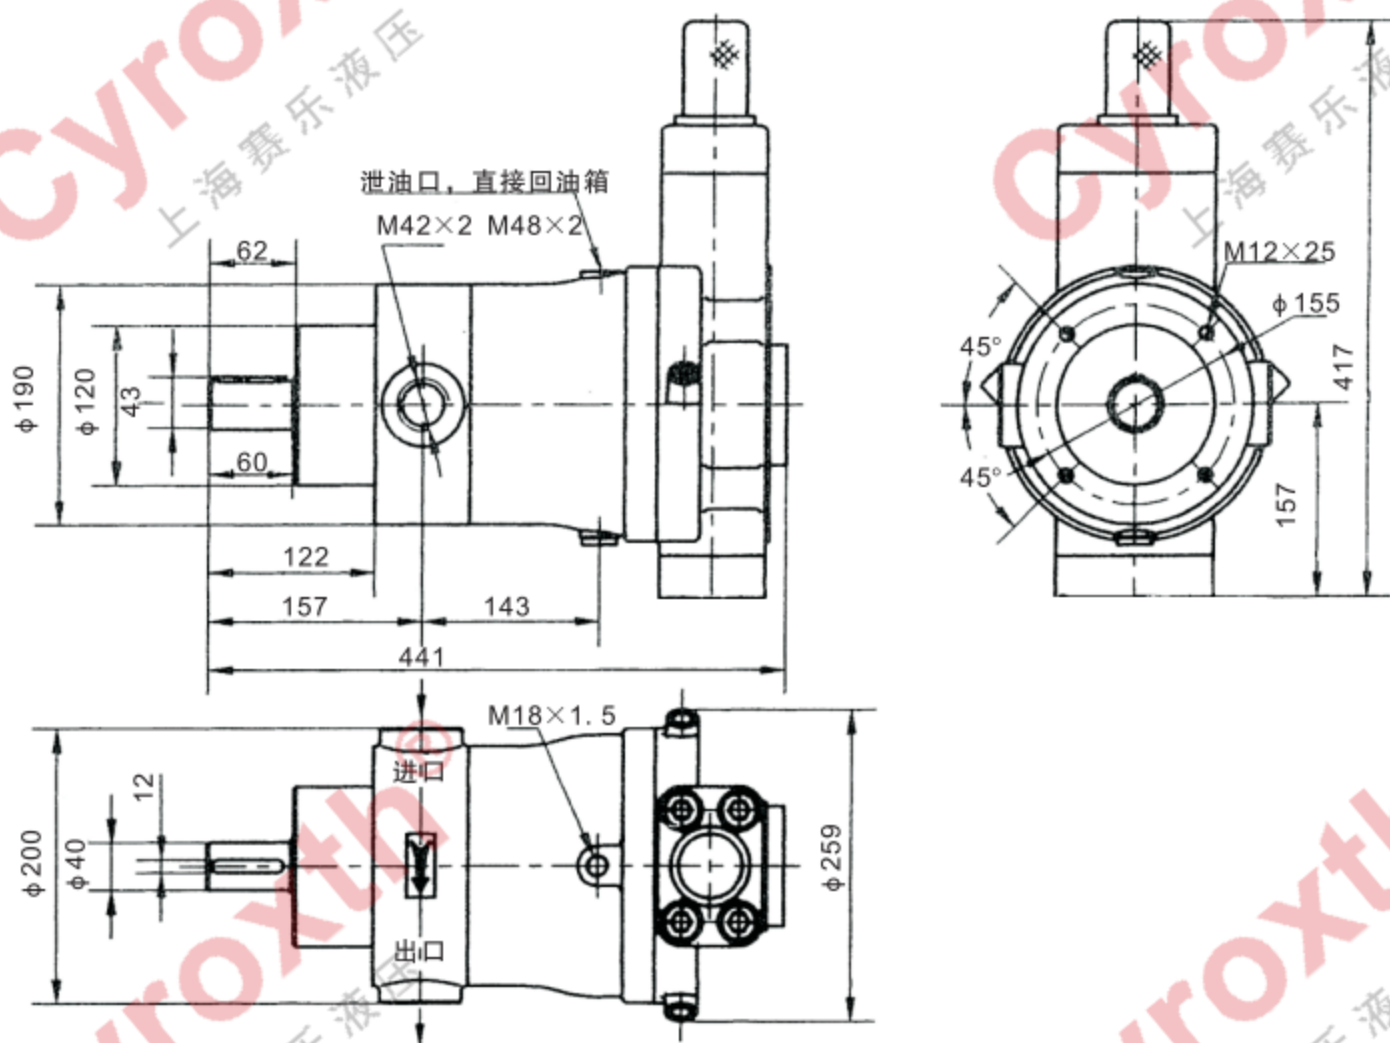

108YCY14-1B轴向柱塞泵主要安装尺寸

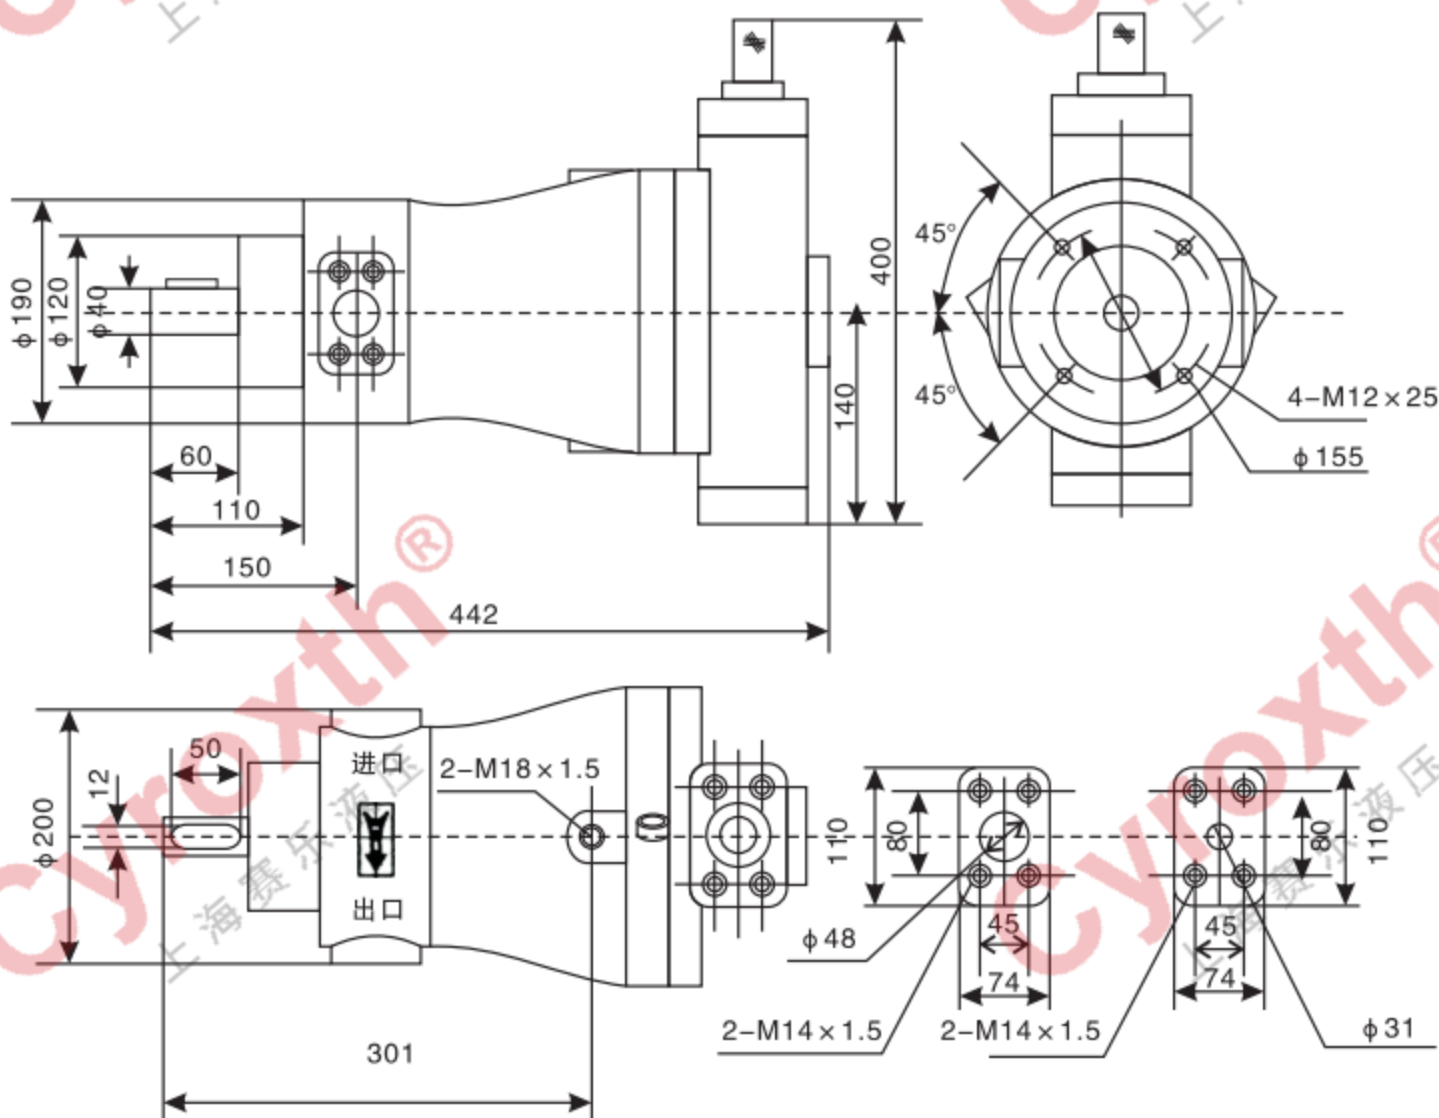


125YCY14-1B轴向柱塞泵主要安装尺寸

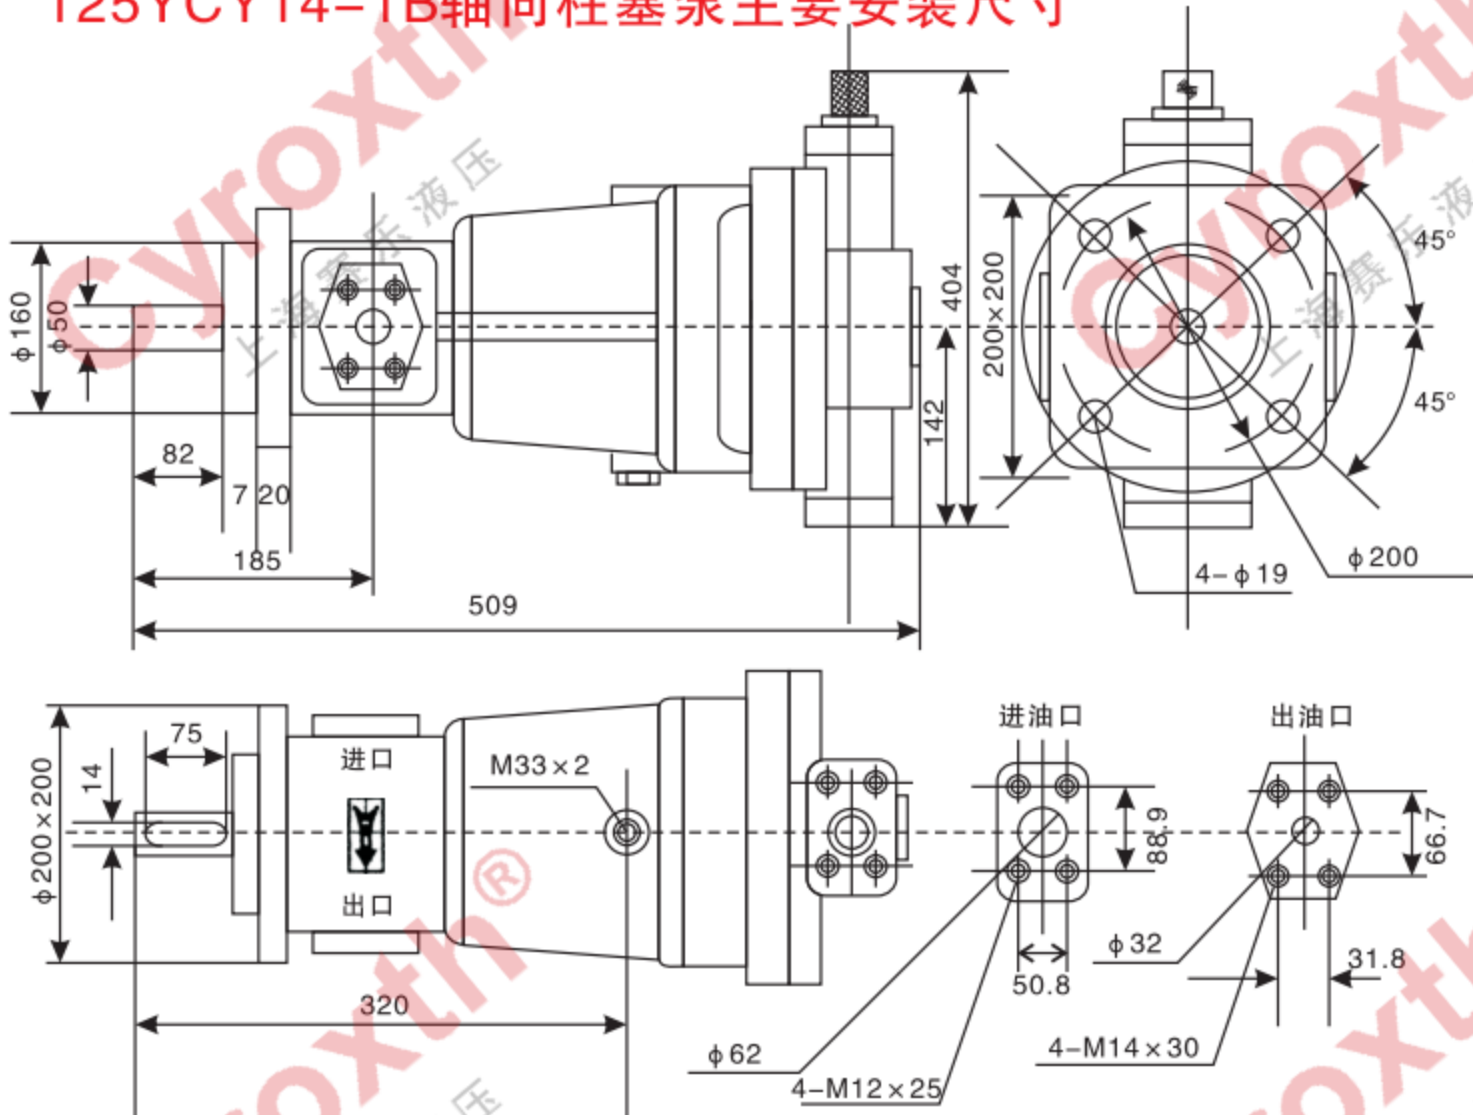


160YCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵，反转泵进出油口与正转泵相反)


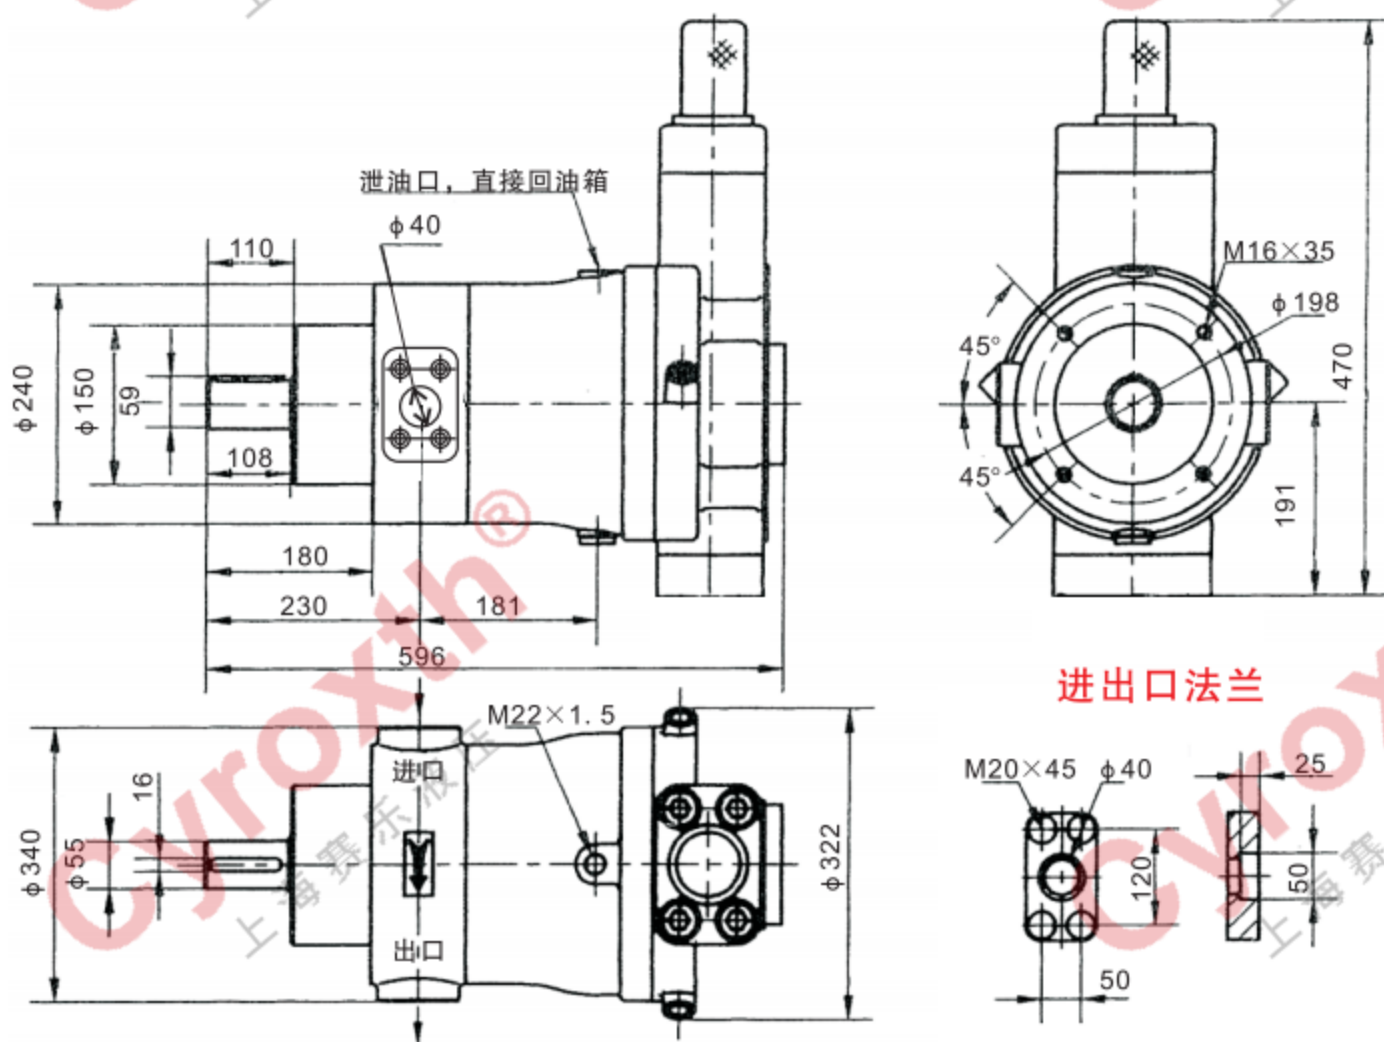


进出口法兰

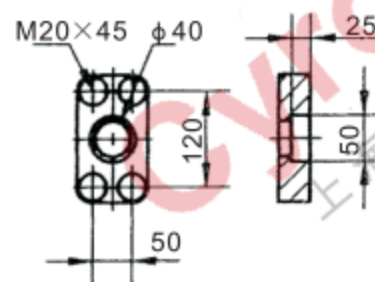

250、400YCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵, 反转泵进出油口与正转泵相反)

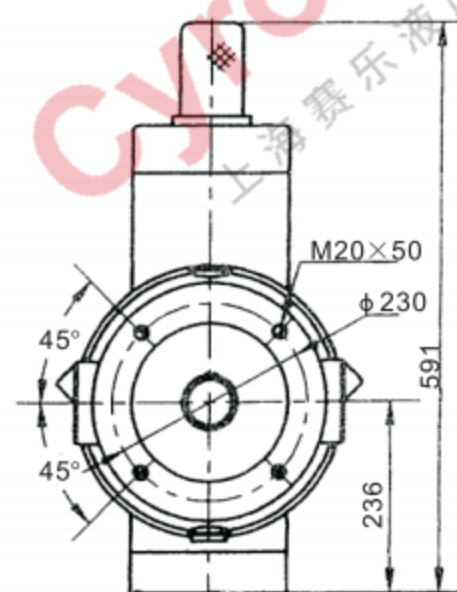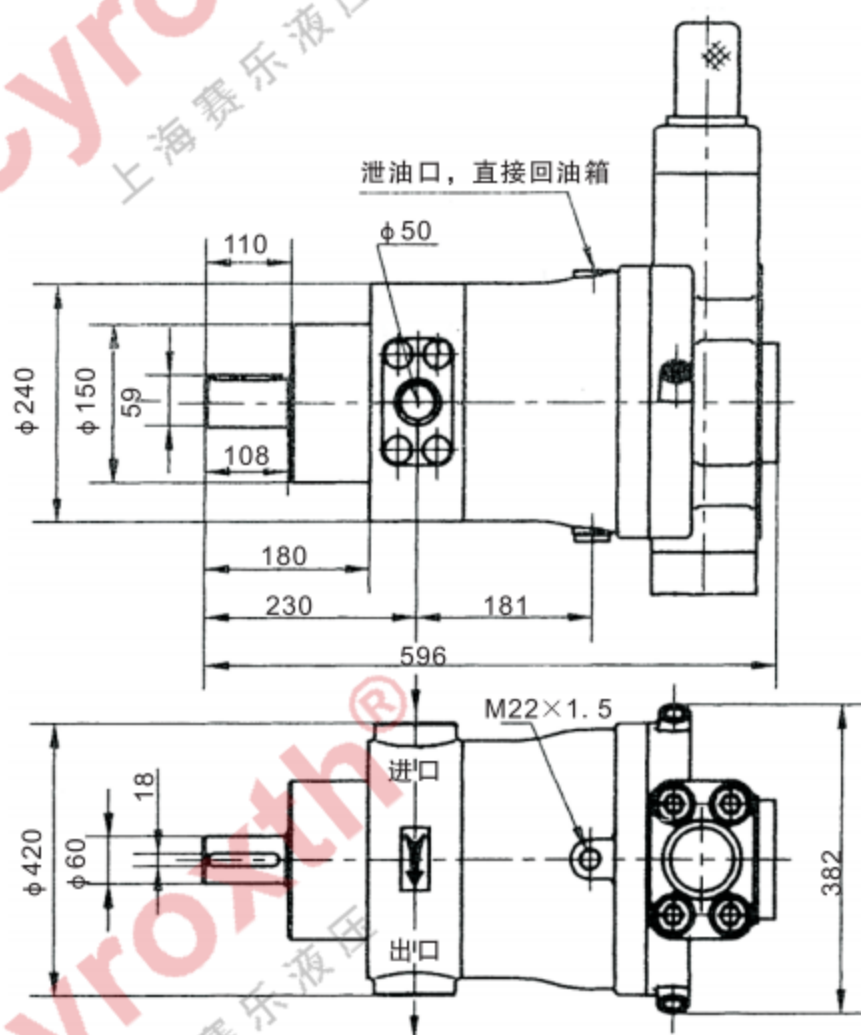

进出口法兰

